

Bedienungs-Kurzanleitung V1.4 (ab FW-Version V1.03) für

CONNECT-II Remoteservice/Maschinenzugriff ohne Konfiguration/IT-Kenntnis




9354-CONNECT-II-LTE

Spannungsanschluss:

Spannung: 24 V DC $\pm$ 20%

Leistung: 19W

Anschlüsse:

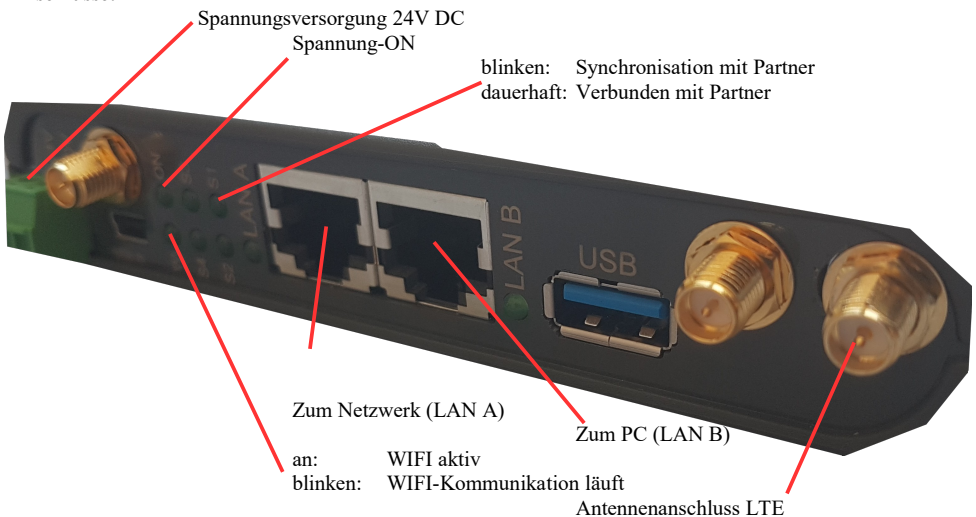

Erstinbetriebnahme:

- CONNECT-Geräte erzeugen WLAN-Netz mit SSID „CONNECT WIFI“ mit aktiven DHCP-Master (Laptop bekommt IP-Adresse automatisch zugewiesen)
- Laptop mit diesem WLAN-Netz verbinden und mit Browser WebServer mit IP: <http://192.168.1.1> öffnen:

oder

LAN-Kabel in LAN_A-Port und mit Browser WebServer mit IP: <http://192.168.2.1> öffnen:

Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät verwenden können sind ein paar Grundeinstellungen notwendig. Haben Sie diese konfiguriert, so können Sie anschließend direkt mit der Kommunikation beginnen. Über die Seite "Konfiguration" haben Sie jederzeit die Möglichkeit diese sowie weitere Einstellungen anzupassen.

Grund-Konfiguration

Im ersten Schritt legen Sie zunächst ein paar Informationen für Ihr Gerät fest. Der Name und das Passwort sind optional.

Geräte-Name:
Geräte-Nummer: 
Geräte-Passwort: 

Weiter

Internet-Konfiguration:

- CONNECT (nutzt Internetverbindung des angeschlossenen PCs)

Internet-Konfiguration

Als nächstes müssen Sie festlegen, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellen soll. Je nach Auswahl der Verbindungsart sind unterschiedliche Parameter notwendig.

Verbindungsart: ☒ CONNECT
☐ GATEWAY
☐ LTE
Router-Schnittstelle:
PC-Schnittstelle:

- LTE (nutzt LTE für die Internetverbindung)

Internet-Konfiguration

Als nächstes müssen Sie festlegen, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellen soll. Je nach Auswahl der Verbindungsart sind unterschiedliche Parameter notwendig.

Verbindungsart:

☐ CONNECT
☒ GATEWAY
☐ LTE

Router-Schnittstelle: LAN-A

IP-Einstellungen

IP-Konfiguration: ☐ DHCP
☒ Manuell

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Internet-Zugang: ☒ Gateway
☐ Proxy-Server

Gateway-Adresse:

- LTE (nutzt LTE für die Internetverbindung)

Internet-Konfiguration

Als nächstes müssen Sie festlegen, wie das Gerät eine Verbindung zum Internet herstellen soll. Je nach Auswahl der Verbindungsart sind unterschiedliche Parameter notwendig.

Verbindungsart:

- ☐ CONNECT
- ☐ GATEWAY
- ☒ **LTE**

LTE-Einstellungen

Pin-Nummer:

Zugriffspunkt (APN):

Besonderheit: Der APN „internet“ ist bei den meisten Provider Standard, kann aber bei Bedarf ggfls. geändert werden
SIM-Karte rechts am Gerät wie abgebildet einstecken bis leises Klick-Geräusch, dann Karte loslassen (sie ist eingerastet)
[Zum Auslösen umgekehrt verfahren, Klick bis Geräusch und los lassen
=> Karte fährt aus]

LTE-LED:	langsam Blinken:	Netz wird gesucht
	dauerhaft ON:	Netz gefunden
	schnelles Blinken:	Kommunikation

Peripherie-Konfiguration:

– CONNECT + GATEWAY

Peripherie-Konfiguration

Hier können Sie die Schnittstelle und Adressen der Geräte (z. B. einer SPS) die mit den am Partnergerät angeschlossenen Geräte bzw. dem dortigen PC kommunizieren dürfen festlegen. Bei der Verbindungsart CONNECT ist dieser Schritt optional.

Schnittstelle:

Geräte

IP-Adressen: +

IP-Adressbereiche: + -

– LTE

Peripherie-Konfiguration

Hier können Sie die Schnittstelle und Adressen der Geräte (z. B. einer SPS) die mit den am Partnergerät angeschlossenen Geräte bzw. dem dortigen PC kommunizieren dürfen festlegen. Bei der Verbindungsart CONNECT ist dieser Schritt optional.

Schnittstelle:

IP-Einstellungen

IP-Konfiguration: ☐ DHCP
☒ Manuell

DHCP-Server: ☒ aktivieren

IP-Adresse:

Subnetzmaske:

Geräte

IP-Adressen: +

IP-Adressbereiche: + -

Partnerkonfiguration:

Partner-Konfiguration

Im letzten Schritt können Sie festlegen, zu welchem Ihrer anderen Geräte das aktuelle Gerät automatisch eine Verbindung aufbauen soll. Eine Verbindung kann auch nur bei Bedarf über die Seite "Übersicht" hergestellt werden.

Verbindung: ☒ automatisch herstellen

Nummer:

Passwort: 

Erklärung Parameter:

Gerätename:	Namen des Gerätes (max. 15 Zeichen)
Gerätenummer:	Nummer des Gerätes (1-65535) für Zuordnung der Verbindung (keine doppelte Gerätenummern zulässig, bitte beachten!)
Routerchnittstelle:	Schnittstelle des CONNECT zum Internet-Router (abhängig der Internet-Konfiguration werden nur sinnvoll mögliche Schnittstellen angezeigt)
PC-Schnittstelle:	Schnittstelle des CONNECT zum Internet-fähigen PC


WebOberfläche (nach erfolgter Erst-Inbetriebnahme):

Öffnen Sie die WebOberfläche des CONNECT in dem Sie in Ihren Browser bei aktiver WIFI-Verbindung „<http://192.168.1.1>“ eingeben. Oder schließen Sie Ihren PC per LAN-Kabel an der in der Inbetriebnahme festgelegten PC-Schnittstelle an und geben im Browser in der Adresszeile „CONNECT“ ein.

Durch Klick auf die 3 Streifen oben links öffnen Sie das Geräte-Menü:

- Übersicht
- Status
- Konfiguration
- Firmware-Update

Menu Übersicht (Übersicht des Gerätes):

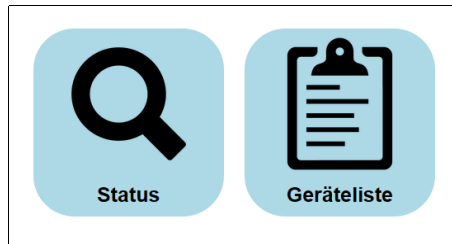

Das Menu ist aufgeteilt in Status und Geräteliste. Durch Klick auf die jeweilige Fläche öffnet sich ein entsprechendes Fenster. Alle weiteren Menus werden in diesem Menurahmen dargestellt.

Die Statusanzeige zeigt Parameter der Verbindung, Fehlermeldungen sowie Informationen zu den verbundenen Geräten an:



Das Menu Geräteliste zeigt alle in Ihrer Cloud verfügbaren Geräte an. Sie können dabei auch Verbindungen zu den anderen Geräten aufbauen und beenden.

Das Status-Menü gibt Informationen über die IP/MAC-Adressen der Verbindung sowie Informationen zu dem Gerät wieder:

System	Gerätetyp: CONNECT LTE Firmware-Version: 1.00 Seriennummer: - Kundennummer: 815
Gerät	Name: - Nummer: 1
Schnittstellen	Verbindungsart: keine
LTE-Schnittstelle	IMEI-Nummer: - ICCID-Nummer: - SIM-Status: - Netz-Status: - Netzbetreiber: - Netztyp: - Signal: - IP-Status: - MAC-Adresse: -
LAN-A-Schnittstelle	Status: nicht verbunden MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:78
LAN-B-Schnittstelle	Status: nicht verbunden MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:79
WLAN-Schnittstelle	Status: verbunden MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:77 BSSID: - SSID: CONNECT WIFI Kanal: 1 Signal: - IP-Adresse: 192.168.1.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: - DNS-Server: -
USB-LAN-Schnittstelle	Status: verbunden MAC-Adresse: 00:0e:c6:b2:ed:2f IP-Adresse: 192.168.0.1 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway: - DNS-Server: -

Im Menü Konfiguration wird die Experten-Konfiguration abweichend von der schnellen Inbetriebnahme des Gerätes vorgenommen werden. Sie können zum Beispiel den DHCP-Modus festlegen, IP-Adressen festlegen, die Grundkonfiguration des Gerätes nochmals durchführen.

System

Gerätefamilie: CONNECT
Gerätetyp: ☐ CONNECT ☒ CONNECT LTE
Seriennummer:
Kundennummer: 815
Server-Adresse: 93.240.109.115
Server-Port: 443

Zugriffsschutz

aktuelles Konfig-Passwort:

Konfig-Passwort

Passwort ändern: ☐ Passwort ändern
neues Passwort:
neues Passwort wiederholen:

Allgemeines

Neustart:
Standard-Einstellungen:
Werkzeiteinstellungen:
Support-Anfrage:

Gerät

Name:
Nummer: 1
Passwort:

Partnergerät

Verbindung: ☐ automatisch herstellen
Nummer: 1
Passwort:

Schnittstellen

☒ keine
☐ CONNECT
☐ GATEWAY
☐ LTE

LTE-Einstellungen

Pin-Nummer:
Zugriffspunkt (APN): internet

LAN-A-Einstellungen

MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:78
DHCP-Modus:
IP-Adresse:
Subnetzmaske:
Gateway:
DNS-Server:

LAN-B-Einstellungen

MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:79
DHCP-Modus:
IP-Adresse:
Subnetzmaske:
Gateway:
DNS-Server:

WLAN-Einstellungen

WLAN deaktivieren: ☐ WLAN deaktivieren
MAC-Adresse: c4:93:00:0b:0c:77
DHCP-Modus: DHCP-Server
IP-Adresse: 192.168.1.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway:
DNS-Server:
Suche:
Modus: Access-Point (AP)
SSID: CONNECT WIFI
Sicherheitsstufe: Offen
Passwort:
SSID verstecken: ☐ SSID verstecken
Kanal: 1

USB-LAN-Einstellungen

MAC-Adresse: 00:0e:c6:b2:ed:2f
DHCP-Modus: DHCP-Server
IP-Adresse: 192.168.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway:
DNS-Server:

Im Menu Firmware-Update wird die Firmware der CONNECT-Geräte aktualisiert.

Firmware-Update

Geräteversion: 1.00
Firmware-Datei: Keine Datei ausgewählt.

Sie laden sich dazu von der Produktseite die aktuelle Firmware-Datei auf Ihren PC. Mit Durchsuchen wählen Sie sich diese Datei aus und übernehmen diese. Der Dateiname wird in der Oberfläche zur Überprüfung angezeigt. Durch Klick auf Firmware aktualisieren wird die Firmware-Datei in das Gerät geladen und nach positiver Prüfung in den Flashspeicher gebrannt. Das Gerät führt dabei einen Neustart aus.

Mehr zum Produkt sowie das aktuelle Gerätehandbuch finden Sie auf der Produktseite der CONNECT-Geräte.

Unter der Web-Adresse <https://www.process-informatik.de> stehen produktspezifische Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit.
Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH

Im Gewerbegebiet 1

DE-73116 Wäschenbeuren

+49 (0) 7172-92666-0

info@process-informatik.de

<https://www.process-informatik.de>

Copyright by PI 2020 - 2026

Menübaum Webseite:

- + Produkte / Doku / Downloads
- + Hardware
- + Fernwartung
 - + S5
 - + Internet
 - + CONNECT-Geräte
 - + CONNECT-II-LTE-Fernwartung

QR-Code Webseite:



Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle Treiber verwenden.