Bedienungs-Kurzanleitung V1.0 für

SW-CONNECT

(Software-Tool für Windows ersetzt Hardware-Gerät)




Voraussetzungen:

- mindestens Windows-Betriebssystem Win7, Win8, Win8.1, Win10 oder Win11 (32- oder 64-Bit)
- Installation nur als User mit Admin-Rechten oder als Administrator möglich (User ohne Admin-Rechte dürfen keine Windows-Treiber installieren)


Installation:

- Laden Sie sich das Tool über die Produktseite des SW-CONNECT auf Ihren PC (siehe hierzu QR-Code-Link auf den folgenden Seiten)
- Installation nur als Benutzer mit Admin-Rechten mittels Windows-Explorer mit rechtem Mausklick "als Admin ausführen" auf die Datei "SW-CONNECT-Installer-Vxxx.exe" oder als Administrator (xxx steht für die jeweilige Versionnummer)
- Folgen Sie dem Installationsscript, nach Auswahl der Sprache und Festlegen des Installationsziels wird das Tool auf dem Windows-PC installiert. Der Windows-Treiber wird dabei automatisch im Hintergrund installiert.
- Starten Sie das Tool durch Drücken der Windows-Taste und wählen in der alphabetisch sortierten Liste unter "S" die Gruppe "SW-CONNECT" aus. Diese öffnen und das eigentliche Tool "SW-

CONNECT" starten:

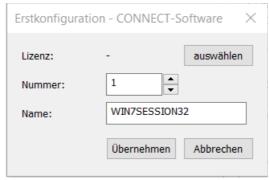

- Wählen Sie die Lizenz-Datei aus die Sie per Email erhalten haben und übernehmen diese, legen die Nummer des Teilnehmers fest, analog zu den Nummern der CONNECT-Geräte. Ebenfalls kann ein "Gerätename" festgelegt werden. Dieser Name ist dann in den anderen Geräten wie ein Hardware-Gerät sichtbar.
- Durch Drücken des "Übernehmen"-Buttons werden die Grundeinstellungen übernommen. Das Tool ist bereit für den ersten Verbindungsaufbau.

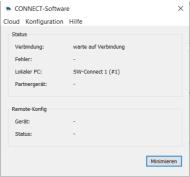

Im Menu "Cloud" kann man nach seinen Geräten suchen und sich diese Anzeigen lassen. Gegebenenfalls die Verbindung trennen, die Adresse des Partnergerätes anzeigen lassen sowie die Konfiguration des Partnergerätes mit "Remotekonfiguration" betrachten und ändern. Im Menu "Konfiguration" kann man den Verbindungsaufbau parametrieren, die IP-Adressen festlegen, genutzte Schnittstellen spezifizieren oder das Tool auf den Zustand nach der Installation zurück setzen.

Mehr zu der Software finden Sie im Handbuch im Download-Bereich unter:

Unter der Web-Adresse https://www.process-informatik.de stehen produktspezifische Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit. Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

> Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH Im Gewerbegebiet 1 DE-73116 Wäschenbeuren +49 (0) 7172-92666-0

> > info@process-informatik.de https://www.process-informatik.de

Copyright by PI 2021 - 2025

Menübaum Webseite:

QR-Code Webseite:

- + Produkte / Doku / Downloads
 - + Software
 - + Fernwartung
 - + Fernwartung über Netzwerk/Internet
 - + CONNECT-Software








Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle Treiber verwenden.

Ohne LAN-Kabel um die Steuerung



Sie befinden sich vor Ort an Ihrer Anlage und sollten sich um die Maschine bewegen und gleichzeitig steuern/beobachten. Kein Problem, Sie parametrieren den ALF, schließen das S7-LAN an und verbinden sich mit dem WLAN-Netzwerk des ALFs und sind online auf der Steuerung.

Universelle Netzwerk-Verwaltung

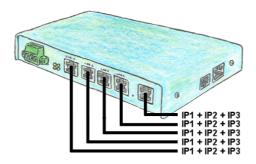

Sie müssen mehrere Netze gleichzeitig fernwarten und Ihr vorhandener Switch/Router hat nicht so viele Anschlüsse? Kein Problem, mit dem TELE-Router sind Sie in der Lage, jedem LAN/WAN-Port bis zu 3 IP-Adressen zu zuordnen, so dass Sie mit den verschiedenen Segmente und Netzen kommunizieren können.